

## Procedure : weide installeren

Naast een **omheining** uit hout, heb je ook een **schrikdraad** nodig want anders graven de varkens zo de palen uit de grond.

Een sterk hekwerk bestaat uit:

- Houten ronde palen
- Liggers
- Materiaal voor schrikdraad
- Lichtnet apparaat
- Poortje
- Afneembare schrikdraad voor poortje

En ziet er als volgt uit:



Het spreekt voor zich dat je met een beetje **creativiteit** ook het hekwerk uit hout kan vervangen door recuphout (paletten, overschotten van planken en constructies).

## **Benodigheden**

- Grondboor met boor van 15 cm doorsnede (als grond te hard is om palen in te kloppen) (huren kan via <http://www.boels.be/nl/huren/tuin-park/grondboren-omheining/grondboor-1-mans-benzine>)
- Ronde palen doorsnede 12 cm, lengte 200 cm
- Planken : 10 cm breed, ca. 4,5 meter lang
- Poortje : ca 1 meter breed (moet een kruiwagen doorkunnen)
- Vijzen : ca 8 cm lang
- Nietjes : ca 1,4 cm lang
- Schrikdraad
- Schrikdraadtoestel
- Afstandshouders (2 per paal)
- Kippengaas (hoogte 1,2 m)
- Aardingspin
- Ca. 1 m aardingsdraad
- Touw : omtrek van de weide

## **Stap 1 : de vier uiterste palen plaatsen**

- markeer de uiterste hoeken van de weide
- boor een gat met grondboor (diameter 15 cm)
- plaats op deze hoekpunten een paal (ca. 60 diep in de grond)
- zorg dat de paal loodrecht staat
- stamp deze goed aan met aarde (eventueel stenen toevoegen voor de stabiliteit)
- 

## **Stap 2 : span touw rond de palen**

- span een touw op ca 20 cm hoogte rond de 4 palen (volg de omtrek van de weide)
- span het touw goed aan zodat het niet op de grond hangt

## **Stap 3 : extra palen plaatsen**

- plaats extra palen op het touw op afstand van de planken (vb. 4,5 m van elkaar)
- ofwel laat je de planken op de paal samen komen
- ofwel laat je de planken tussen 2 palen samen komen (gebruik dan een kort plankje als ondersteuning)
- Waar het poortje komt, dienen 2 palen op ca 100 cm van elkaar te staan

## **Stap 4 : plaats de planken**

- verwijder het touw uit stap 2
- plaats 1 rij planken aan de buitenkant van de palen op 20 cm hoogte van de grond
- plaats een tweede rij planken aan de buitenkant van de palen op ca 110 cm hoogte van de grond

## **Stap 5 : plaats het kippengaas**

- plaats het kippengaas op de planken (aan de buitenkant)

- bevestig het met nietjes op geregelde afstand


### Stap 6 : plaats het poortje

- plaats het poortje in de opening van 100 cm
- zorg ervoor dat het poortje naar buiten opendraait (zeker bij grote varkens)
- Monteer het poortje zodanig dat het poortje dichtvalt
- Bevestig het slot aan het poortje

### Stap 7 : plaatsen afstandshouders


- plaats op 25 cm van de grond een afstandshouder op elke paal
- plaats op 50 cm van de grond een afstandshouder op elke paal
- boor de gaten voor (gebruik hier voor eventueel een plank met een voorgeboord gat op 25 cm en 50 cm)
- plaats de afstandshouder in het voorgeboord gat. Gebruik hiervoor eventueel een Engelse sleutel. Zorg ervoor dat de opening altijd bovenaan zit

OPMERKING : indien de varkens zeer klein zijn, best nog een draad spannen op 15 cm van de grond. Indien de varkens groter zijn dan 75cm schouderhoogte, best een draad ook op die hoogte spannen.

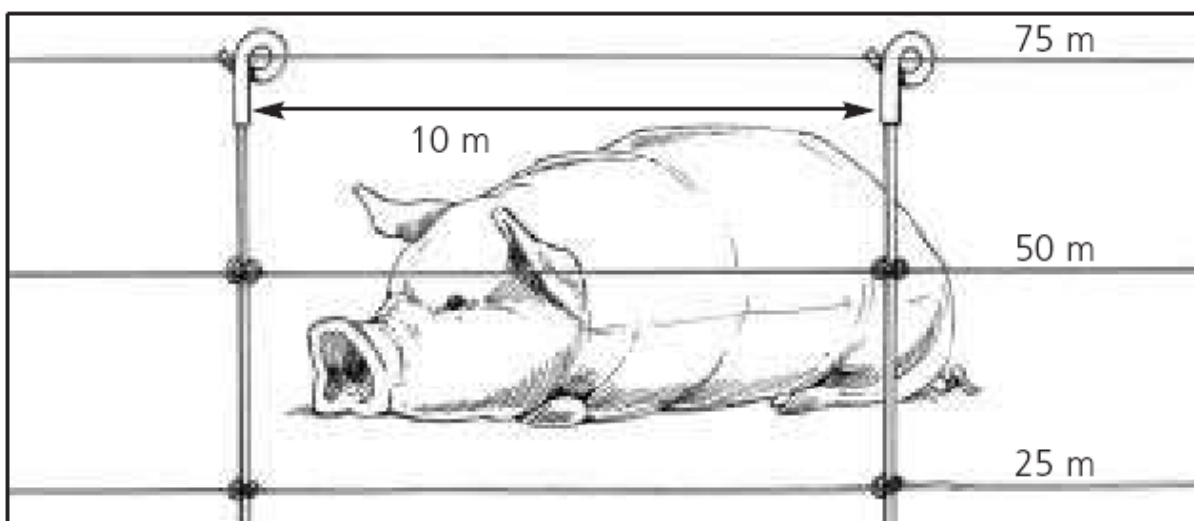

*Draad- en paalafstanden verplaatsbare afrastering voor scharrelvarkens*

Indien enkel schrikdraad gebruikt wordt (dus geen kippengaas), best het (5-draadsysteem : 5, 15, 25, 40, 65 cm) toepassen :

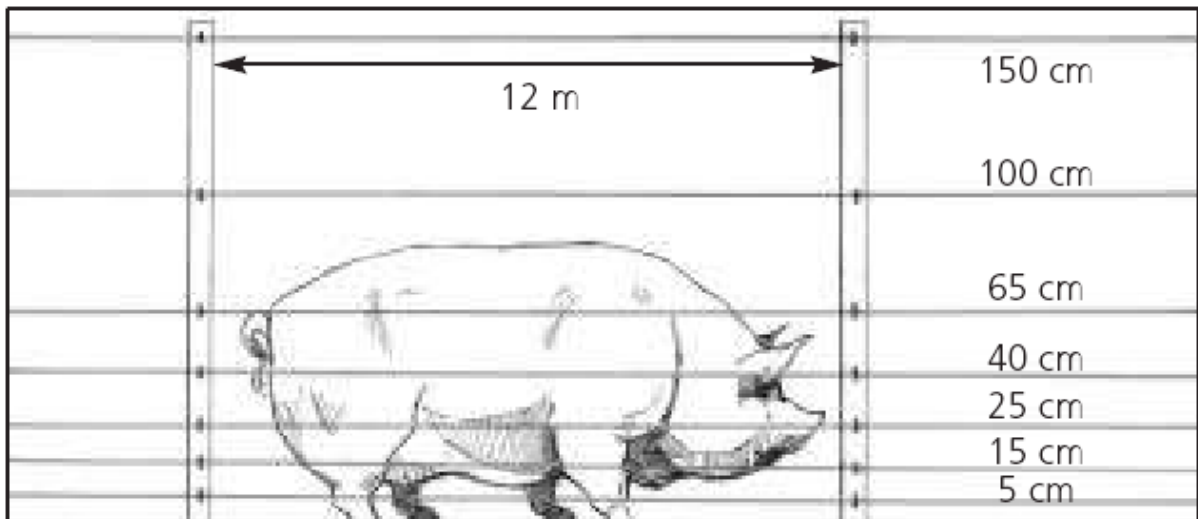

*Draad- en paalafstanden permanente afrastering voor scharrelvarkens*

### **Stap 8 : schrikdraad toestel plaatsen**

- bepaal de plaats van het schrikdraadtoestel : zo dicht mogelijk tegen een stopcontact en beschut tegen regen. Zorg dat er vochtige grond in de buurt is (dit is nodig voor de aardingspen)
- bevestig het toestel aan de buitenkant van de weide
- Monteer een zijplank en een dak zodat er geen slagregen aan het toestel kan

### **Stap 9 : plaats de aardingspen**

- klop de aardingspen in een hoek van 10 à 15 graden in de grond
- sluit de aardingsdraad aan op de pin en verbind deze met het schrikdraadtoestel

### **Stap 10 : plaats de schrikdraad**

- plaats de schrikdraad in de afstandshouder
- verbind deze met het schrikdraadtoestel

Hier ([link naar pdf met illustraties](#)) vind je een aantal foto's ter illustratie.

## **Waar koop je deze materialen aan?**

Informatie over waar wij onze schrikdraad(apparaat) hebben aangekocht:

<http://deweidewinkel.nl/afrastering/schrikdraadapparaten/lichtnetschrikdraadapparaten/koltec-csikos.html>

Als schrikdraad gebruiken we dit :

<http://deweidewinkel.nl/afrastering/schrikdraad-1/koord/pulsara-koord-6-mm-wit-rol-200-m.html>

Als ringisolator gebruiken we dit :

<http://deweidewinkel.nl/afrastering/isolatoren-en-poortgrepen/isolatoren-voor-draad-en-koord/koltec-ringisolator-voor-houten-paal.html>

Als poortgreep gebruiken we dit :

<http://deweidewinkel.nl/afrastering/isolatoren-en-poortgrepen/poortgrepen-en-doorgangen/poortgreep-met-rechte-haak.html>

Aardingspin en aardingsdraad hebben we gewoon gekocht in **Brico**.

PAS-OP-bordje voor schrikdraad:

<http://www.agrowereld.nl/pas-op-schrikdraad-waarschuwingsbord-schrikdraad>